


Note

Accessoires d'appuie-tête surdimensionnés pour les modèles Midmark 630:
9A331001-xxx Rembourrage standard et UltraFree
9A342001-xxx Rembourrage Ultra-Premium

Pour installer la garniture d'appuie-tête...

- A) Insérez les goujons de montage dans les trous du support pivotant.
- B) Poussez vers l'intérieur les trois leviers de verrouillage.

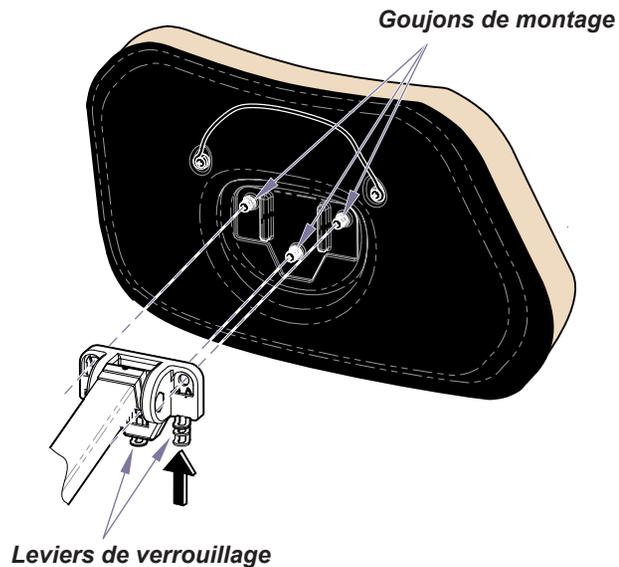


Pour installer la garniture d'assise / de dossier...

- A) Placez l'avant de l'assise contre la planche de montage.
- B) Mettez la garniture à plat, puis appuyez dessus fermement.

To install foot upholstery...

- A) Alignez les bandes de fixation auto-agrippantes.
- B) Appuyez fermement.

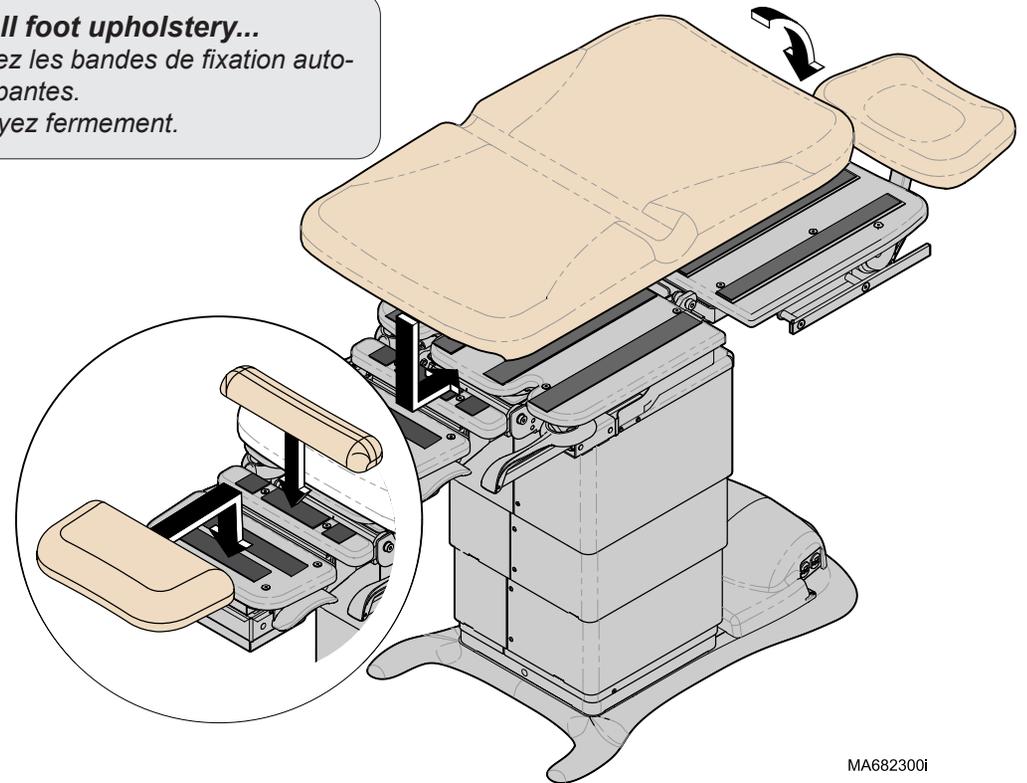

MA682300i