Ritter® by MIDMARK

Installation de la garniture *(Ritter)*

La langue d'origine: Anglais

Concerne les modèles :
204 (tous)
222 (-015 / -016 / -017)
223 (-015 / -016)

Étape 2 : Placez la garniture matelassée sur la table.

Remarque : *Assurez-vous que les boutons de blocage sont alignés avec les orifices situés sur les plateaux de l'assise et du dossier.*

Étape 1 : Installez le coussinet du repose-pieds.

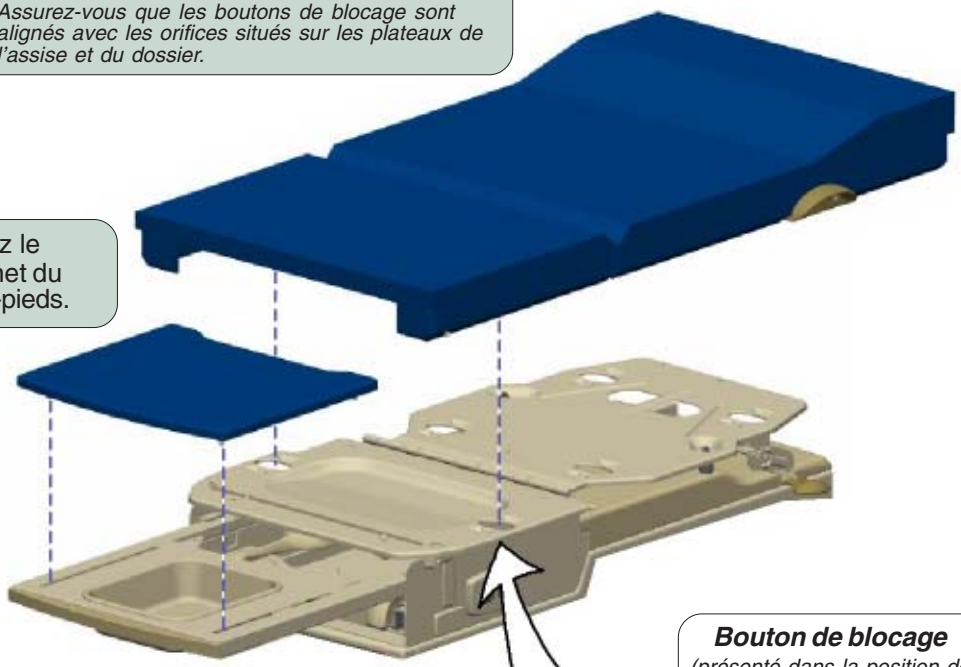

Bouton de blocage
(présenté dans la position de blocage)

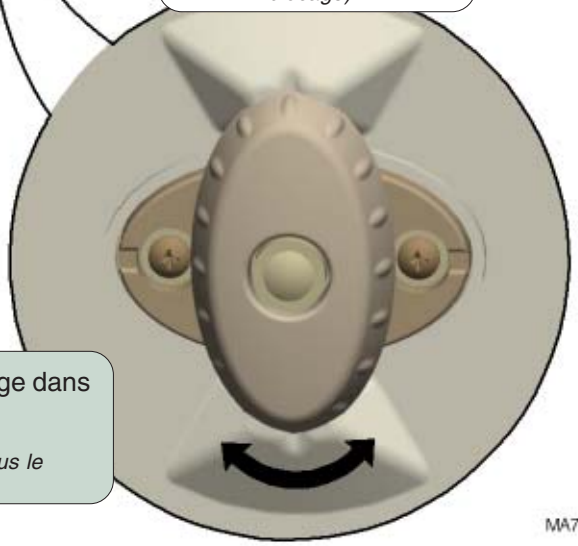

Étape 3 : Placez les six boutons de blocage dans la position de blocage.

Remarque : *Il existe quatre boutons de blocage sous le dossier et deux sous l'assise.*

MA703800I

© Midmark Corporation 2005

003-1563-02 Rev. (B)
Style A

204 uniquement

Pour installer les modules couleur sur les panneaux avant du tiroir...

Insérez un des côtés du module, pliez-le puis insérez l'autre côté.

Remarque

Par souci de clarté, le panneau avant du tiroir n'est pas représenté. Il n'est pas nécessaire de retirer le panneau avant du tiroir pour installer les modules.

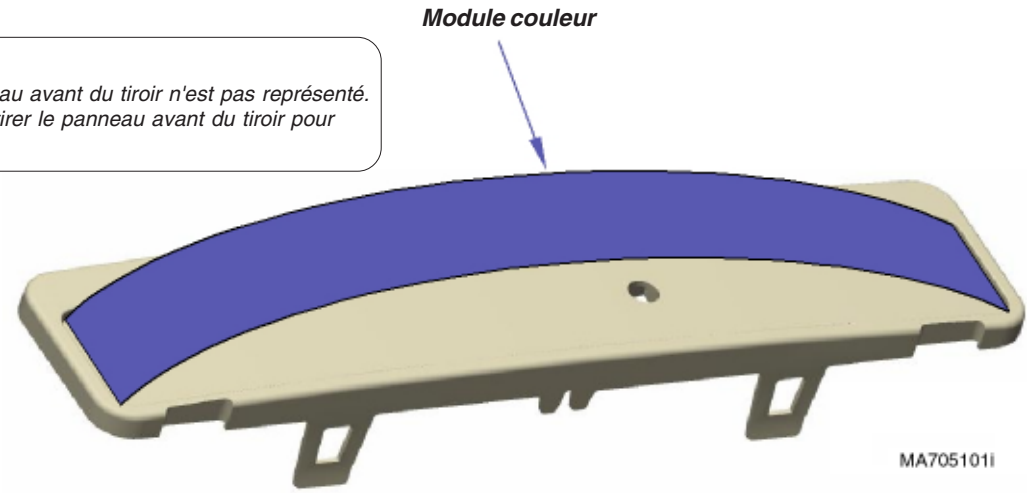

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380-0286
Téléphone : 937-526-3662
Télécopie : 937-526-5542
midmark.com

Because we care.

© Midmark Corporation 2005