


Zestaw wsporników montażowych

Przeznaczony do modeli
222, 223, 622, 623 i 625




Ostrzeżenie sprzętowe

Wsporniki montażowe należy łączyć wyłącznie z członami poprzecznymi przeznaczonymi do tych modeli. Aby zapobiec uszkodzeniom, **NIE** łączyć wsporników bezpośrednio z wypustami fotela.

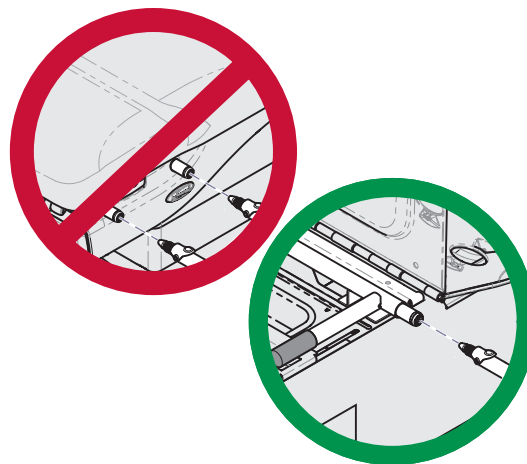


Krok 1:

- A) Unieś siedzisko.
- B) Zaczep w zawiasie człon poprzeczny przeznaczony do fotela do badań.

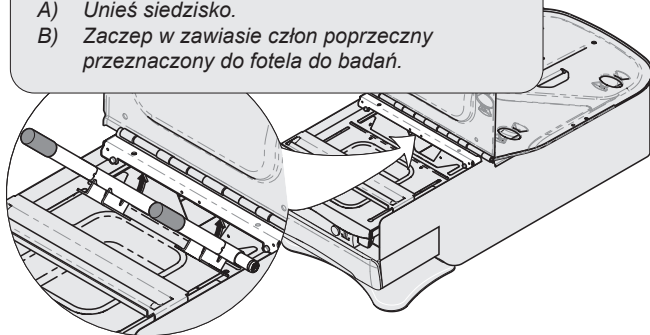

Krok 2: Ułóż człon poprzeczny przeznaczony do fotela do badań płasko na metalowej rozpórce.

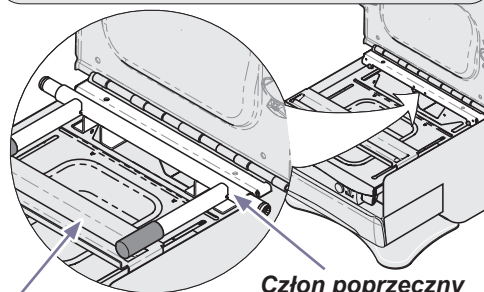


Metalowa rozpórka


Człon poprzeczny przeznaczony do fotela do badań

Krok 3:

- A) Naciśnij przycisk Base Up (Siedzisko w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby zwiększyć wysokość fotela.
- B) Włóż wsporniki montażowe w gniazda przeznaczone na adaptery tulejowe.

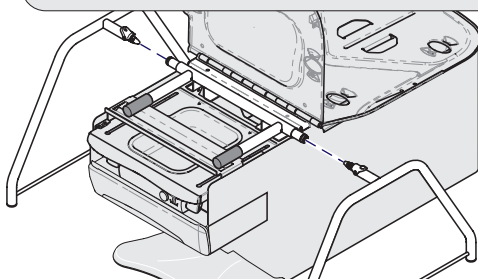

Krok 4: Naciśnij przycisk Base Down (Siedzisko w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby ustawić podstawę fotela na żądanej wysokości.

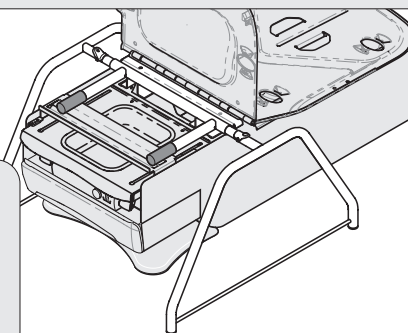

Demontaż wsporników montażowych

- A) Naciśnij przycisk Chair Up (fotel w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby opuścić podstawę fotela na podłoże lub wózek.
- B) Unieś dźwignię zwalniającą adaptera tulejowego.
- C) Wysuń końcówki wsporników montażowych z gniazd przeznaczonych na adaptery tulejowe.

* Inne wersje językowe znajdują się stronie <http://www.midmark.com/technical-library/medical>.
** Zob. komunikaty oznaczone „Uwaga” i „Ostrzeżenie” w instrukcji użytkownika.


Zestaw wsporników montażowych

Przeznaczony do modeli
222, 223, 622, 623 i 625




Ostrzeżenie sprzętowe

Wsporniki montażowe należy łączyć wyłącznie z członami poprzecznymi przeznaczonymi do tych modeli. Aby zapobiec uszkodzeniom, **NIE** łączyć wsporników bezpośrednio z wypustami fotela.

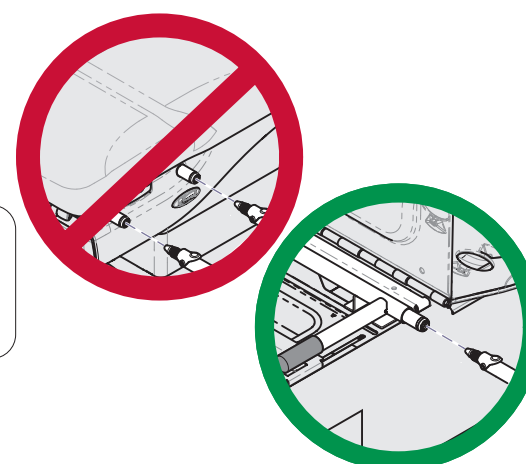


Krok 1:

- A) Unieś siedzisko.
- B) Zaczep w zawiasie człon poprzeczny przeznaczony do fotela do badań.

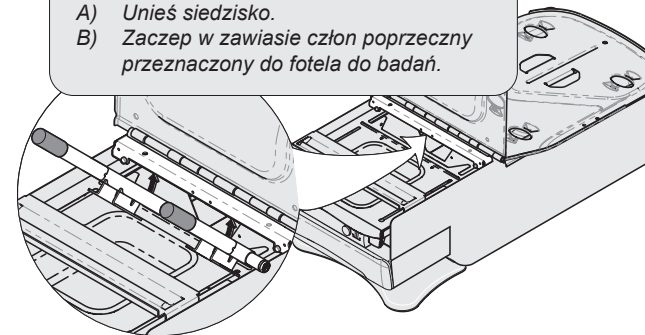

Krok 2: Ułóż człon poprzeczny przeznaczony do fotela do badań płasko na metalowej rozpórce.

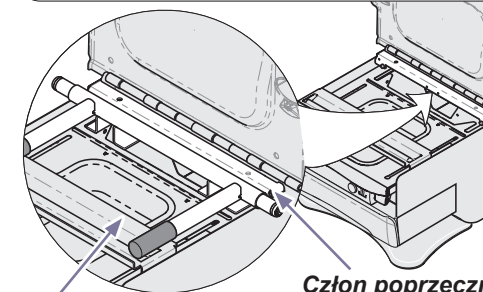


Metalowa rozpórka


Człon poprzeczny przeznaczony do fotela do badań

Krok 3:

- A) Naciśnij przycisk Base Up (Siedzisko w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby zwiększyć wysokość fotela.
- B) Włóż wsporniki montażowe w gniazda przeznaczone na adaptery tulejowe.

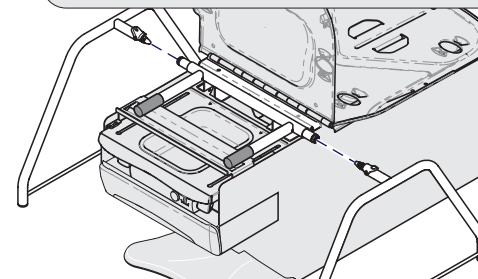

Krok 4: Naciśnij przycisk Base Down (Siedzisko w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby ustawić podstawę fotela na żądanej wysokości.

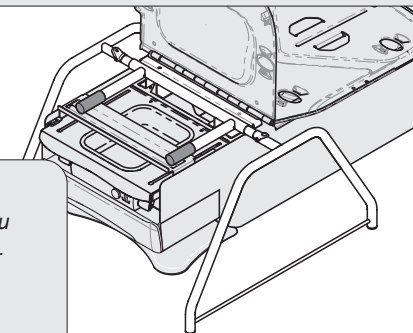

Demontaż wsporników montażowych

- A) Naciśnij przycisk Chair Up (fotel w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby opuścić podstawę fotela na podłoże lub wózek.
- B) Unieś dźwignię zwalniającą adaptera tulejowego.
- C) Wysuń końcówki wsporników montażowych z gniazd przeznaczonych na adaptery tulejowe.

* Inne wersje językowe znajdują się stronie <http://www.midmark.com/technical-library/medical>.
** Zob. komunikaty oznaczone „Uwaga” i „Ostrzeżenie” w instrukcji użytkownika.



Zestaw wsporników montażowych

Przeznaczony do modeli
230, 630 (wersje od -001 do -009),
641 i 647



Ostrzeżenie sprzętowe

Wsporniki montażowe należy łączyć wyłącznie z członami poprzecznymi przeznaczonymi do tych modeli. Aby zapobiec uszkodzeniom, **NIE** łączyć wsporników bezpośrednio z wypustami fotela.

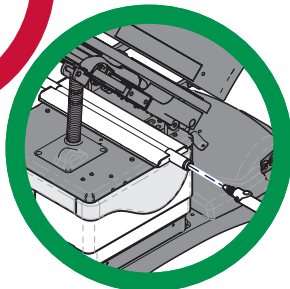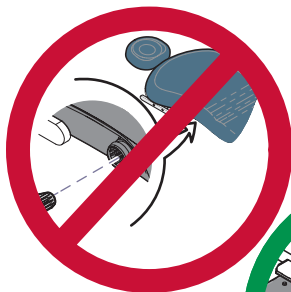

Krok 1:

- Naciśnij przycisk Tilt Up (Odchyl w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym.
- Umieść człon poprzeczny przeznaczony do fotela zabiegowego za wałkiem siłownika odchylania.
- Naciśnij przycisk Tilt Down (Odchyl w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym.

Człon poprzeczny
przeznaczony
do fotela
zabiegowego

Krok 2:

- Naciśnij przycisk Base Up (Siedzisko w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby zwiększyć wysokość fotela.
- Włóż końcówki wsporników montażowych w gniazda przeznaczone na adaptery tulejowe.

Krok 3: Naciśnij przycisk Base Down (Siedzisko w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby ustawić podstawę fotela na żądanej wysokości.

Demontaż wsporników montażowych

- Naciśnij przycisk Chair Up (fotel w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby opuścić podstawę fotela na podłogę lub wózek.
- Unieś dźwignię zwalniającą adaptera tulejowego.
- Wysuń końcówki wsporników montażowych z gniazd przeznaczonych na adaptery tulejowe.

MA8602-1i

* Inne wersje językowe znajdują się stronie <http://www.midmark.com/technical-library/medical>.

** Zob. komunikaty oznaczone „Uwaga” i „Ostrzeżenie” w instrukcji użytkownika.

003-2557-18

polski - 2

midmark®



Zestaw wsporników montażowych

Przeznaczony do modeli
230, 630 (wersje od -001 do -009),
641 i 647



Ostrzeżenie sprzętowe

Wsporniki montażowe należy łączyć wyłącznie z członami poprzecznymi przeznaczonymi do tych modeli. Aby zapobiec uszkodzeniom, **NIE** łączyć wsporników bezpośrednio z wypustami fotela.

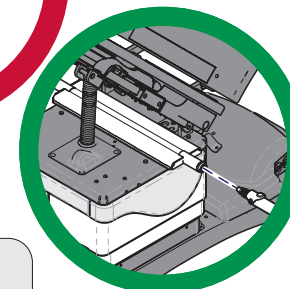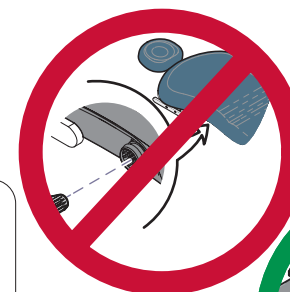

Krok 1:

- Naciśnij przycisk Tilt Up (Odchyl w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym.
- Umieść człon poprzeczny przeznaczony do fotela zabiegowego za wałkiem siłownika odchylania.
- Naciśnij przycisk Tilt Down (Odchyl w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym.

Człon poprzeczny
przeznaczony
do fotela
zabiegowego

Krok 2:

- Naciśnij przycisk Base Up (Siedzisko w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby zwiększyć wysokość fotela.
- Włóż końcówki wsporników montażowych w gniazda przeznaczone na adaptery tulejowe.

Krok 3: Naciśnij przycisk Base Down (Siedzisko w dół) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby ustawić podstawę fotela na żądanej wysokości.

Demontaż wsporników montażowych

- Naciśnij przycisk Chair Up (fotel w górę) na ręcznym urządzeniu sterującym, aby opuścić podstawę fotela na podłogę lub wózek.
- Unieś dźwignię zwalniającą adaptera tulejowego.
- Wysuń końcówki wsporników montażowych z gniazd przeznaczonych na adaptery tulejowe.

MA8602-1i

* Inne wersje językowe znajdują się stronie <http://www.midmark.com/technical-library/medical>.

** Zob. komunikaty oznaczone „Uwaga” i „Ostrzeżenie” w instrukcji użytkownika.

003-2557-18

polski - 2

midmark®